




Инструкция монтажа водосточной системы ПВХ

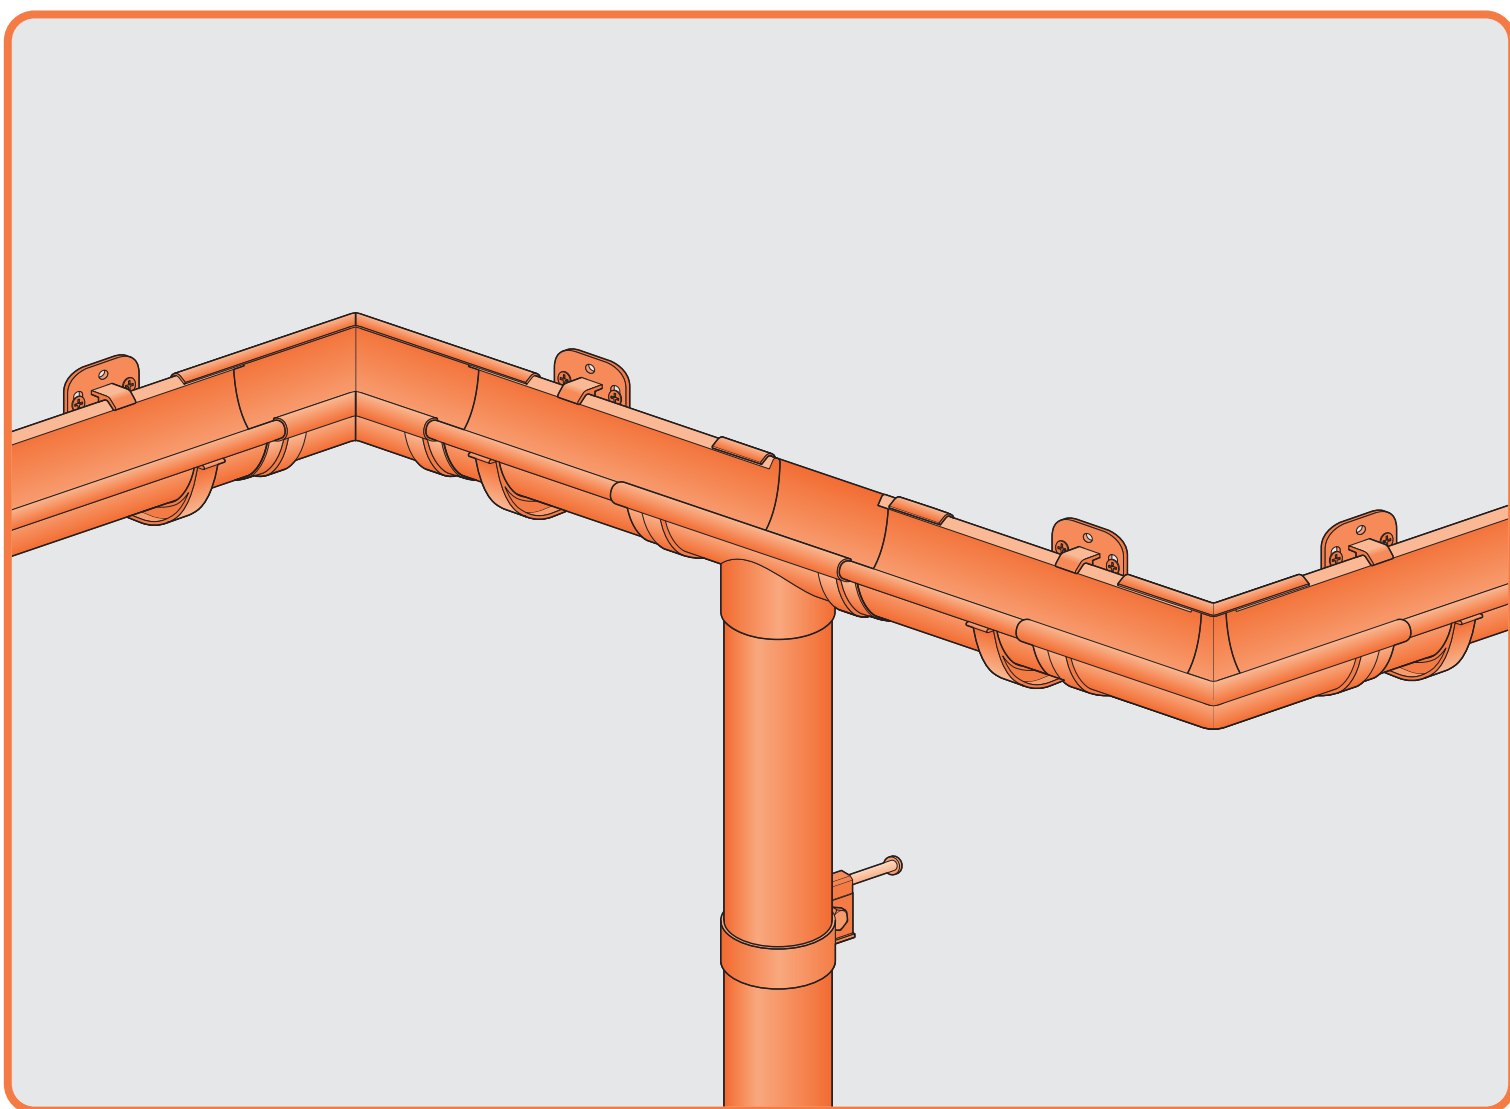


Описание компонентов системы

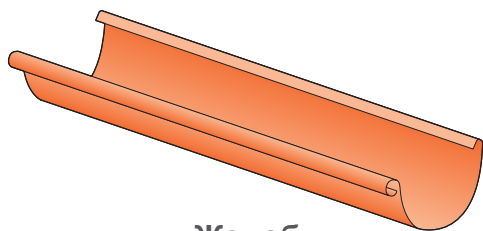


Желоб

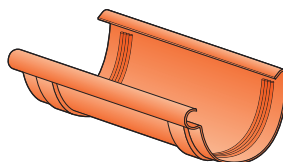


Соединитель желоба





Днище

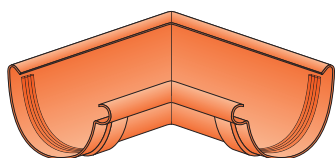


Внутренний уголок

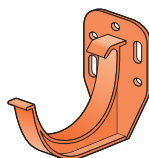


Удлиненный крюк

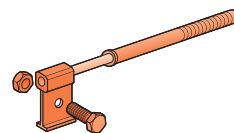


Хомут

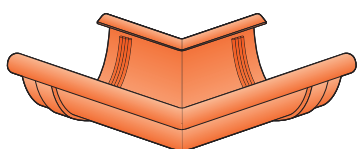


Внешний угол





Трубный соединитель




Редуктор диаметра 90/63

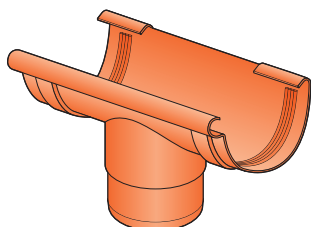


Сливная воронка

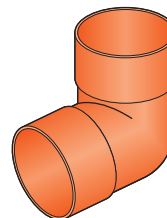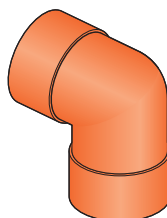


Водосточное колено



Труба

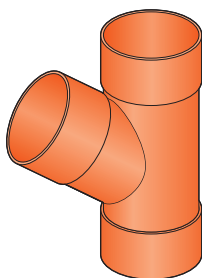


Тройник

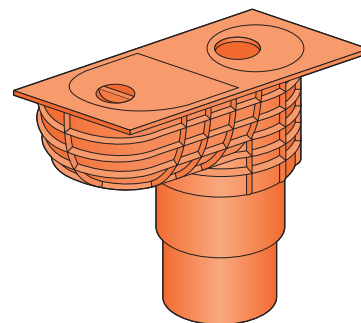

Отстойники/универсальный дождеприемник


Элементы системы

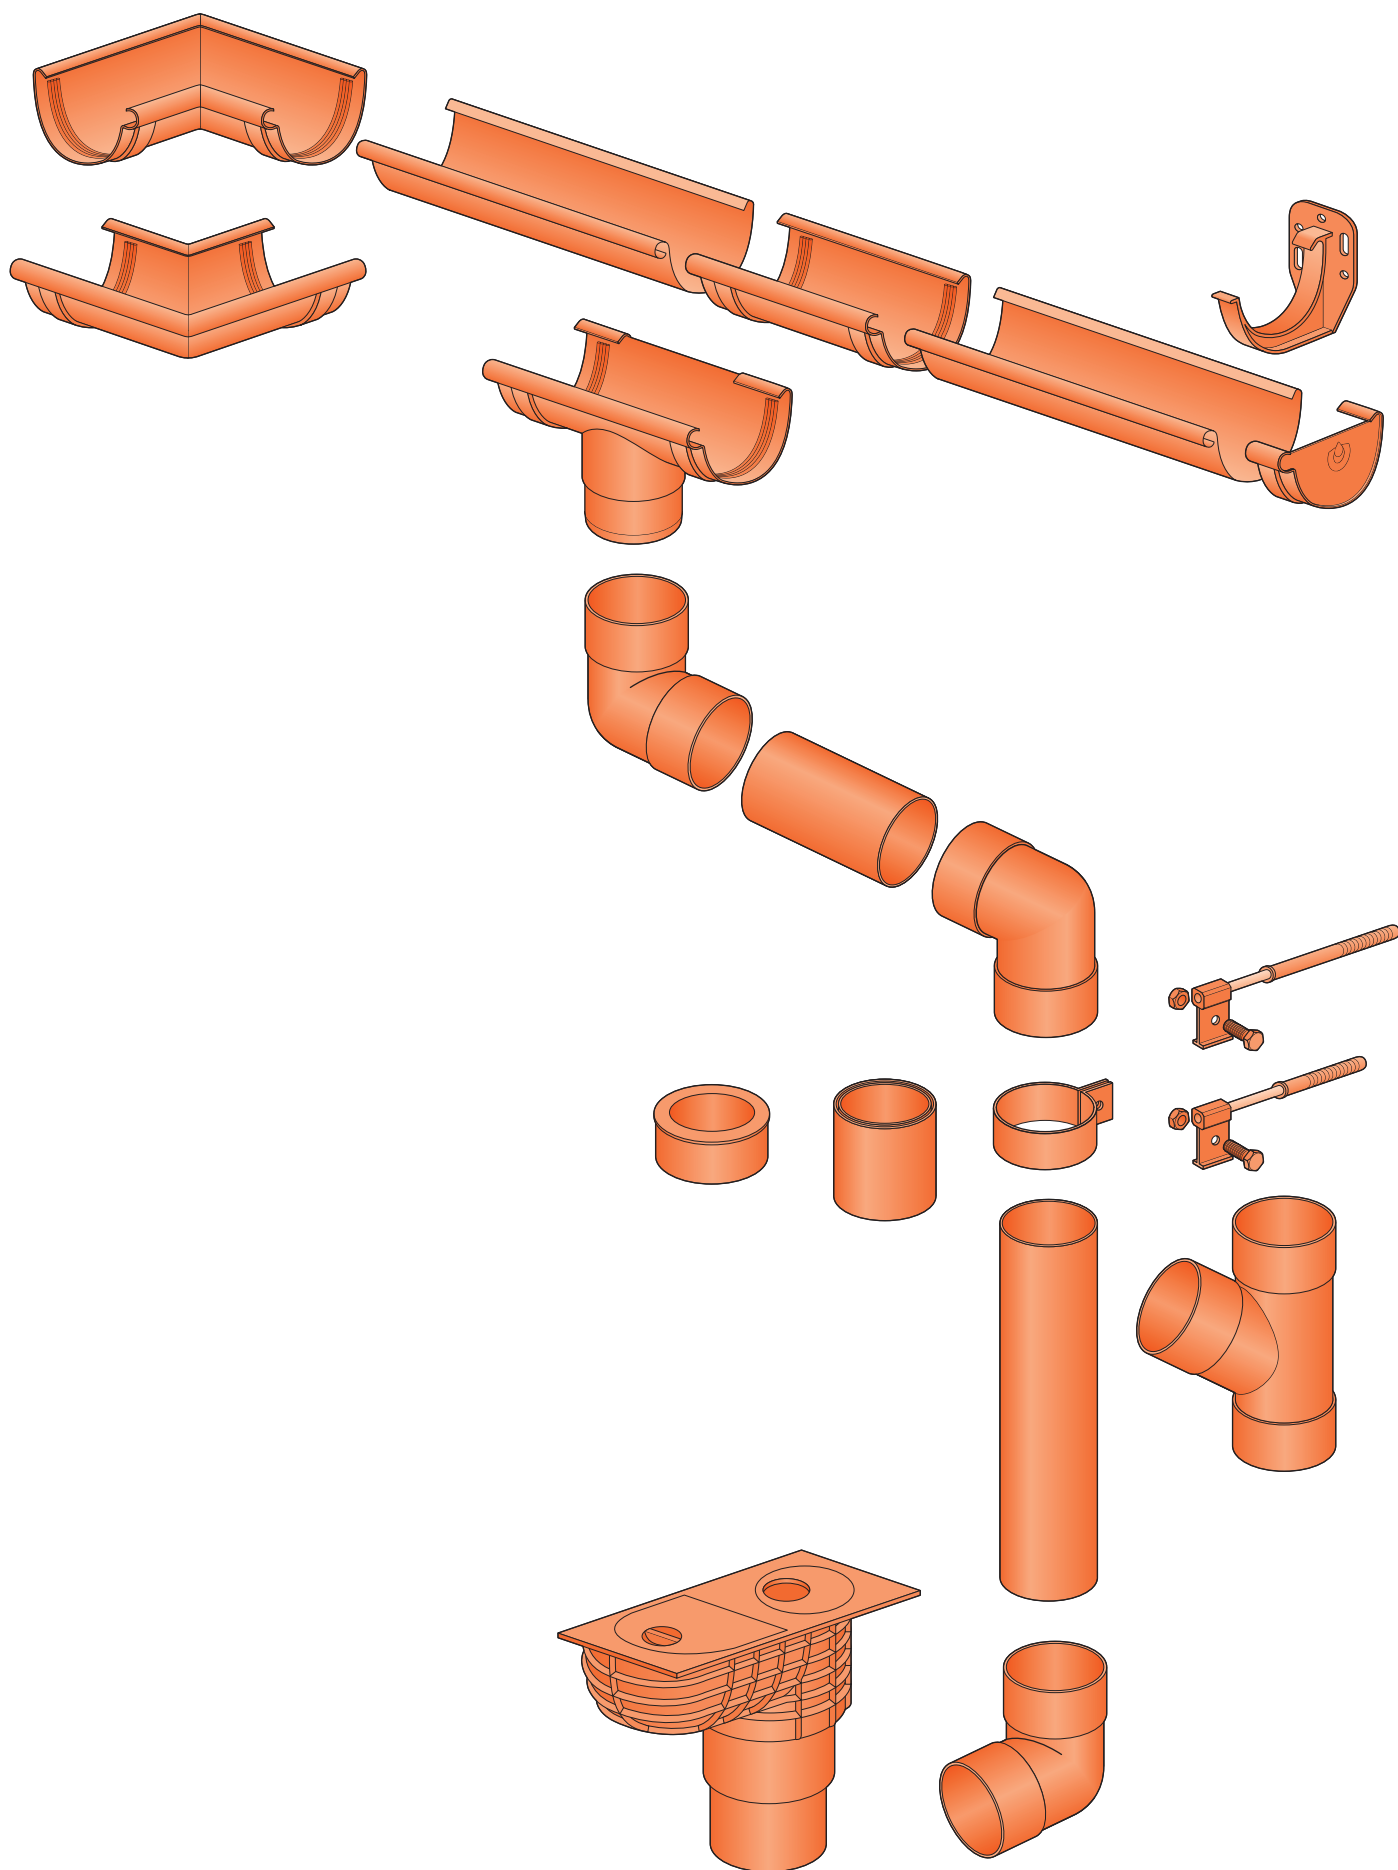


Монтажные инструменты




Дрель-шуруповёрт

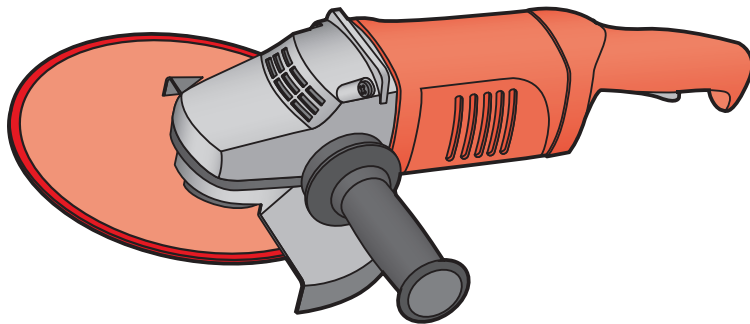


Угловая шлифовальная машина

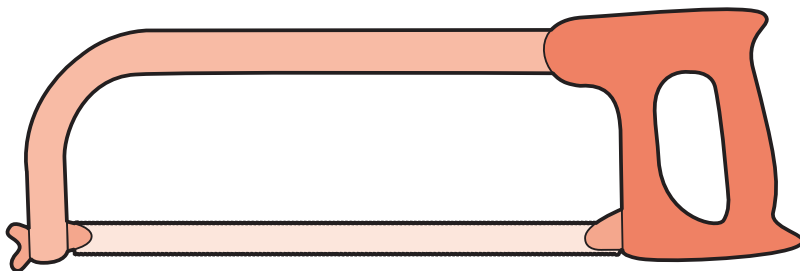

Ножовка для металла

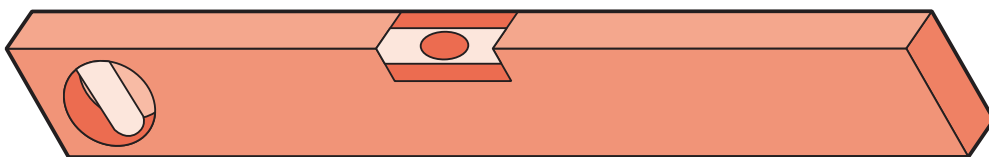


Уровень

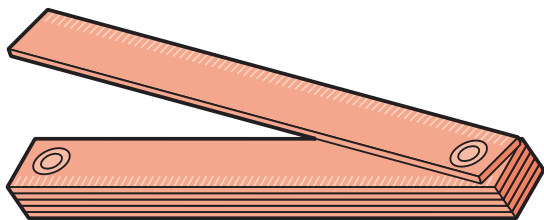

Рулетка (инструмент)



Карандаш


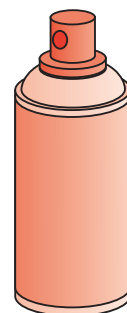


Спрей для прокладок

Установка должна осуществляться в температуре выше 5° по Цельсию

1


Измерение крыши

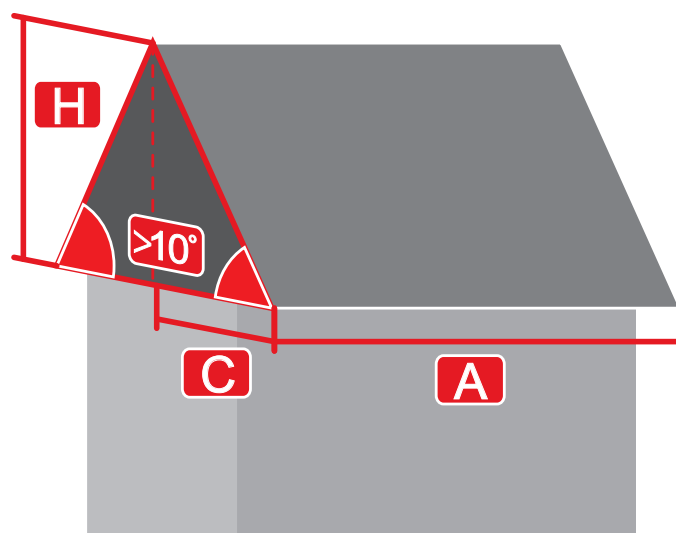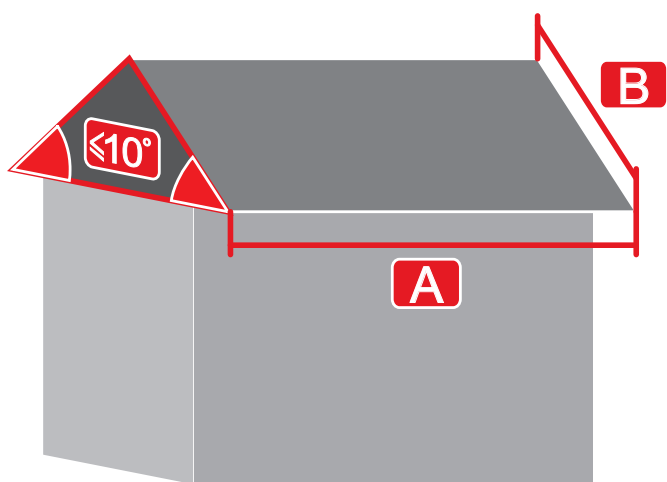


$$E_p = (C + H/2) \times A$$

2


Выбор системы

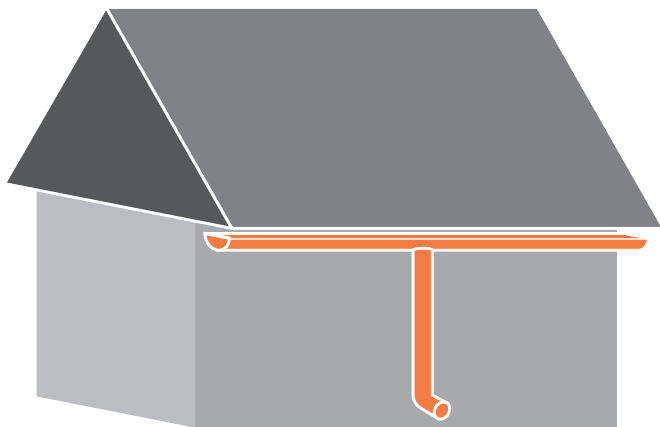


Система 75/63 для $P_e \leq 100\text{м}^2$
Система 130/90 для $P_e \leq 110\text{м}^2$

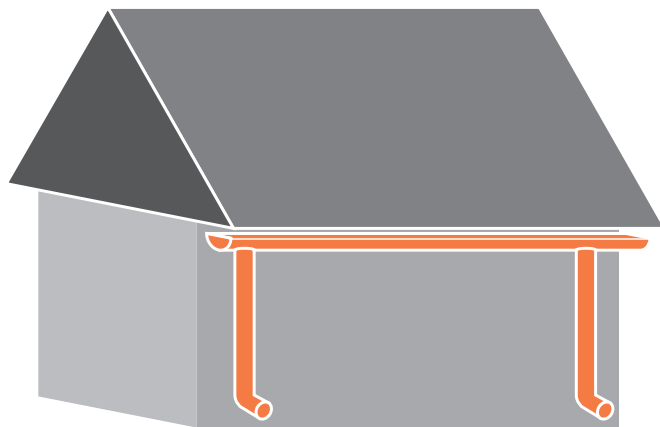


Система 75/63 для $P_e \leq 200\text{м}^2$
Система 130/90 для $P_e \leq 220\text{м}^2$

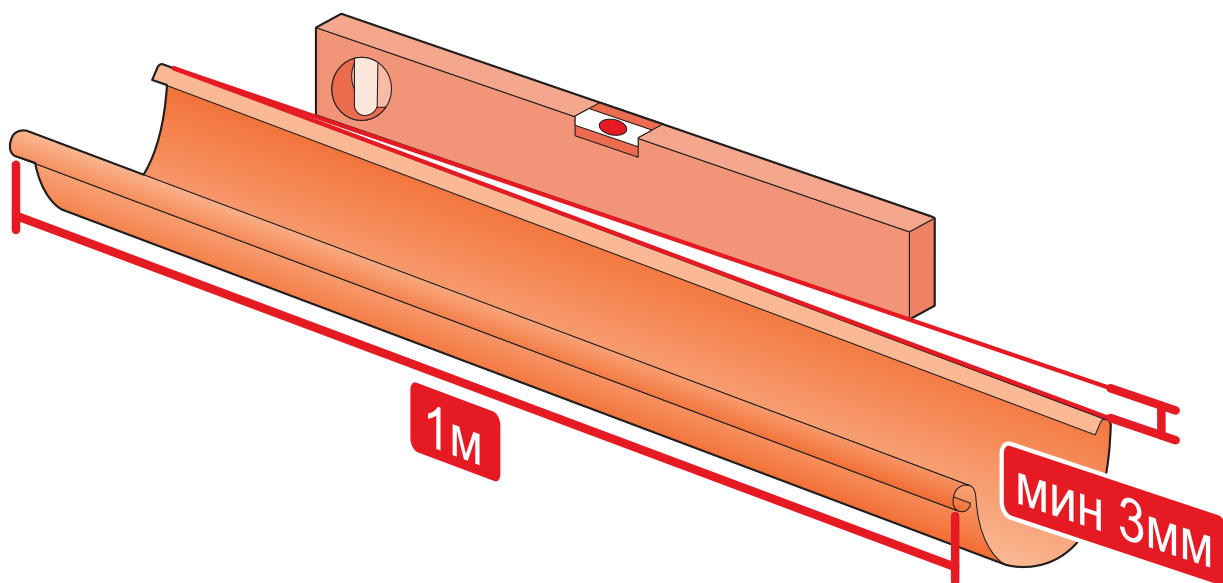

Расстояние между крюками





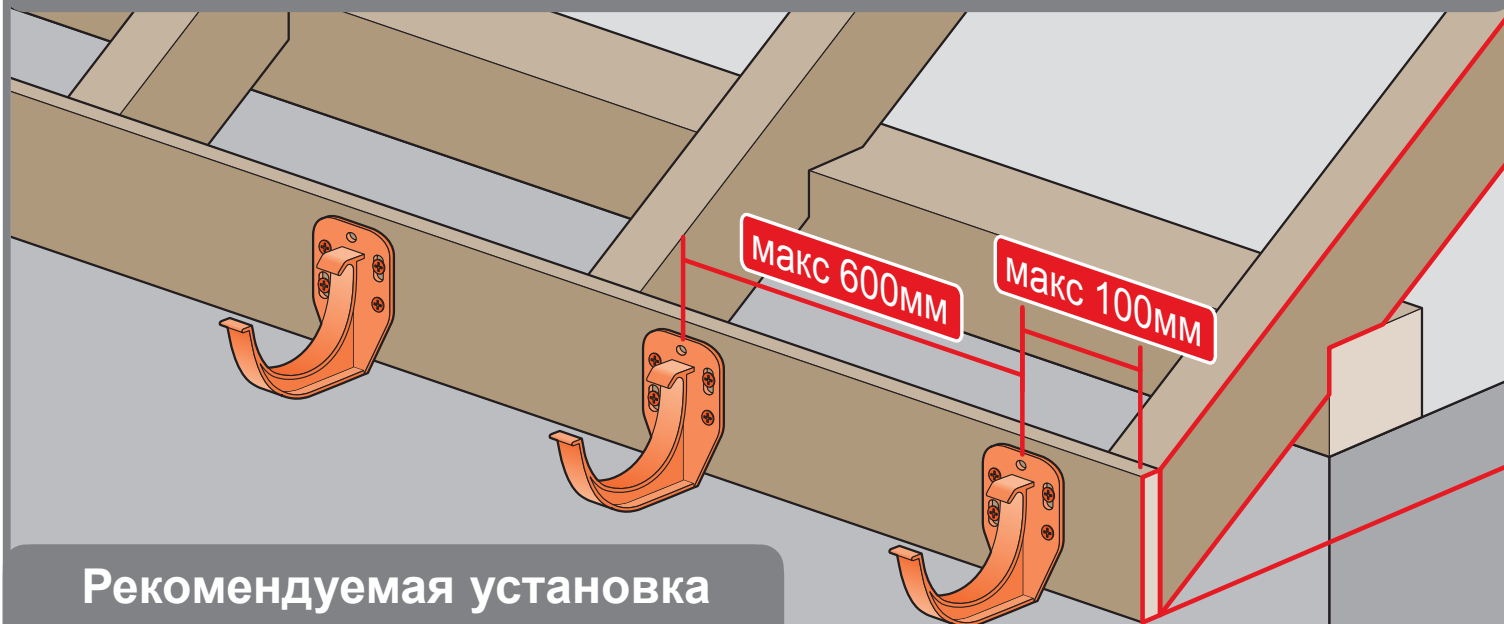







Рекомендуемая установка
крюка в самой высокой точке

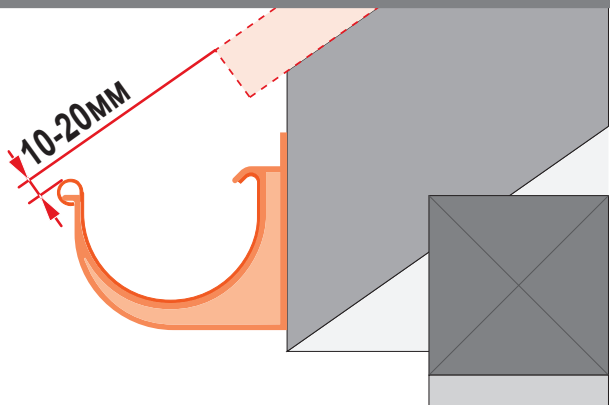

4



Установка желоба

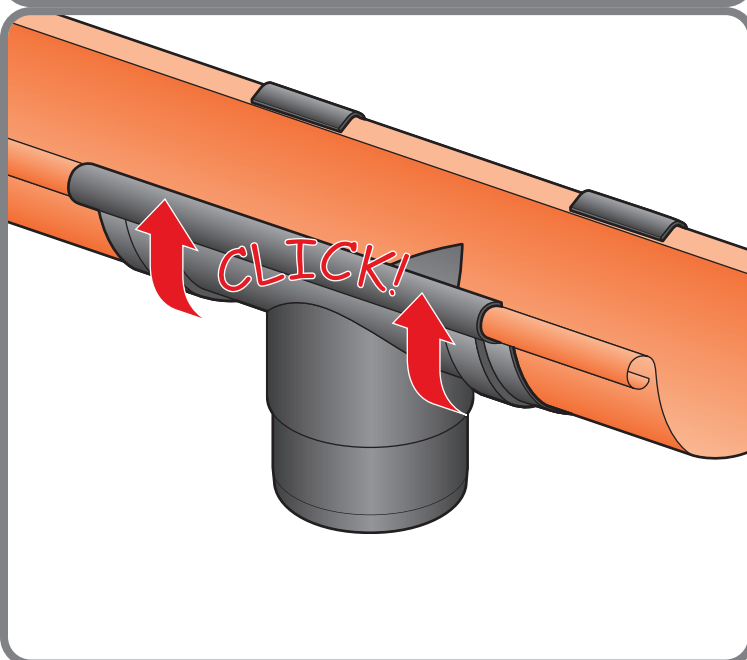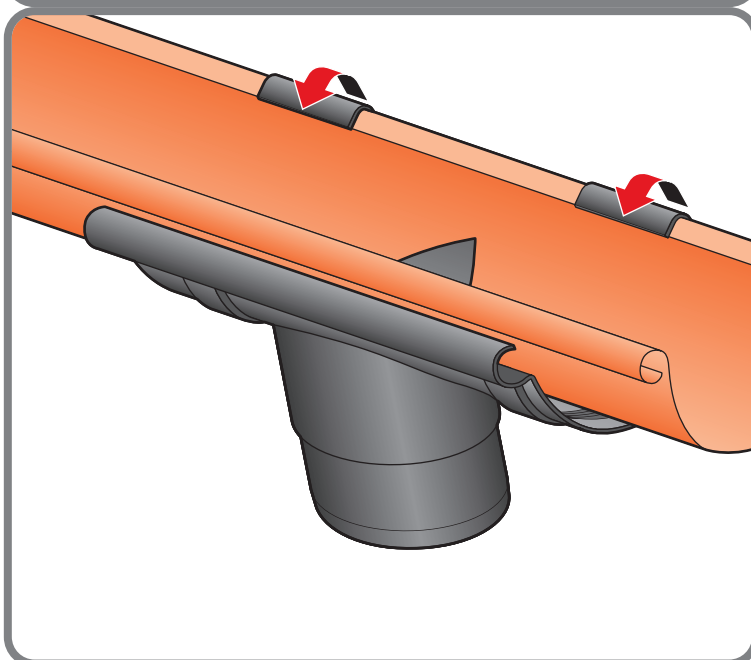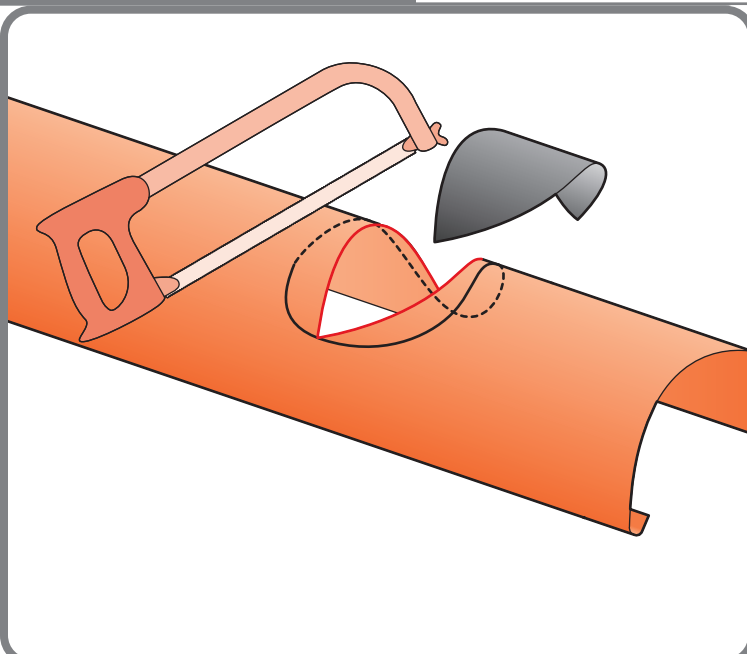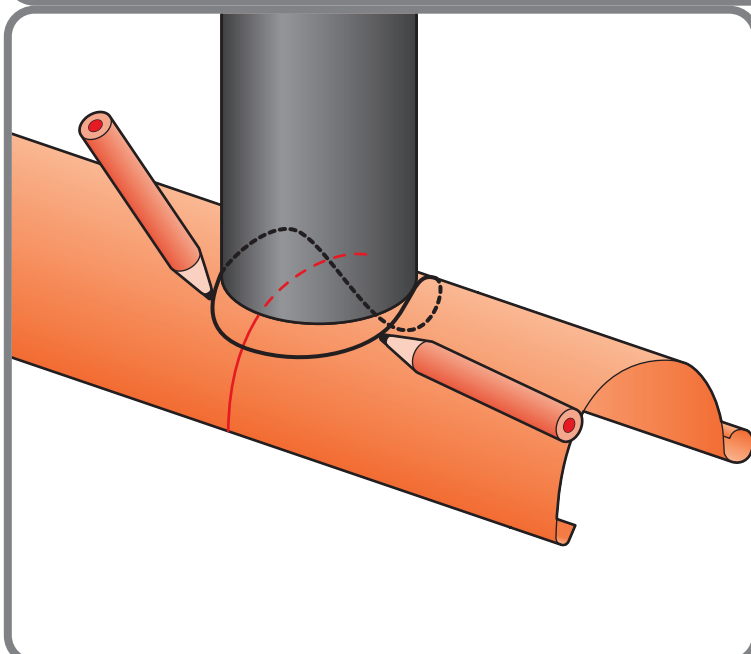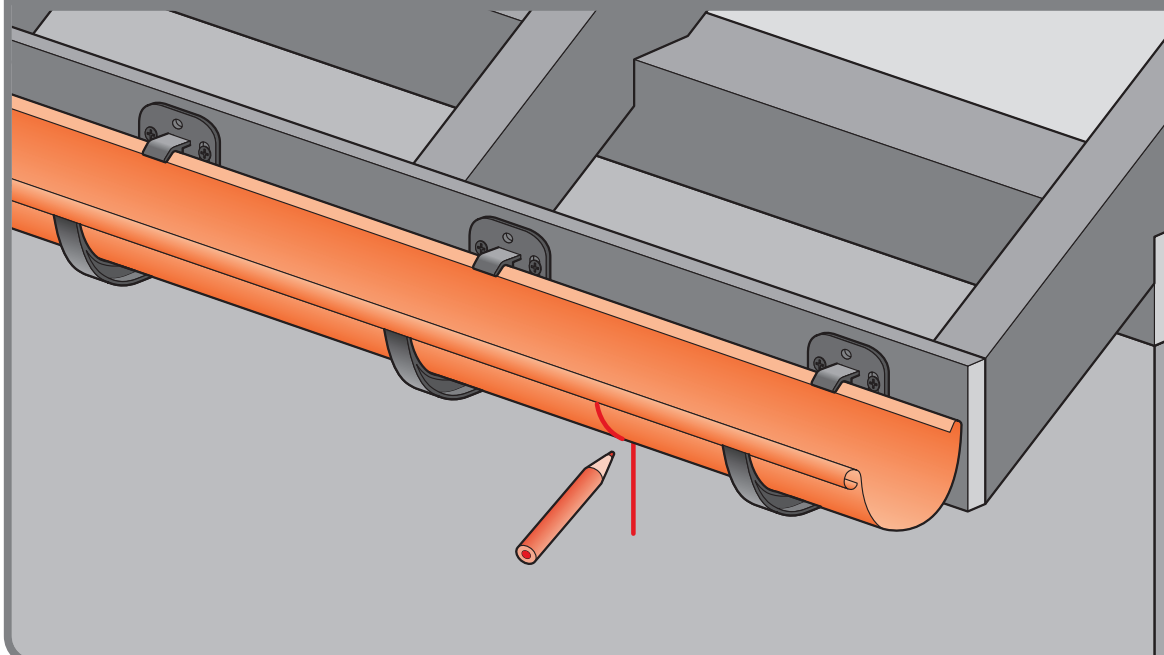

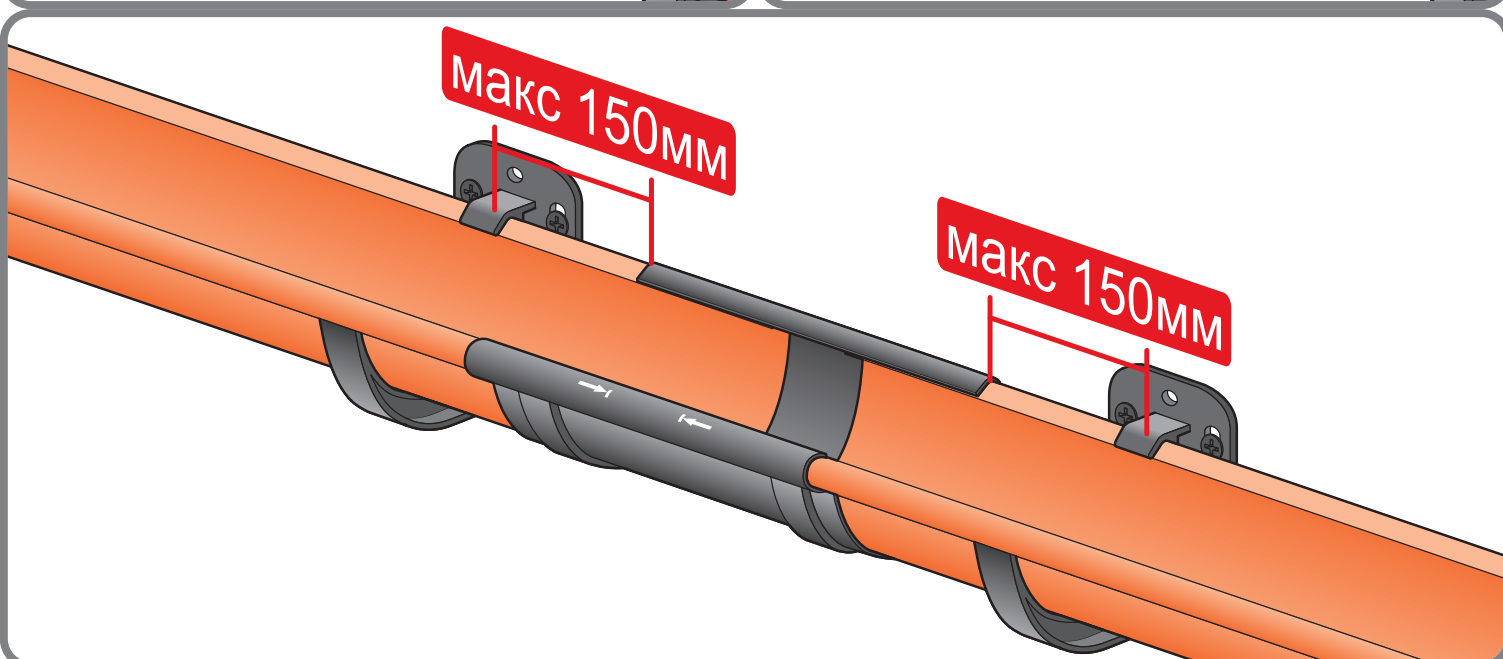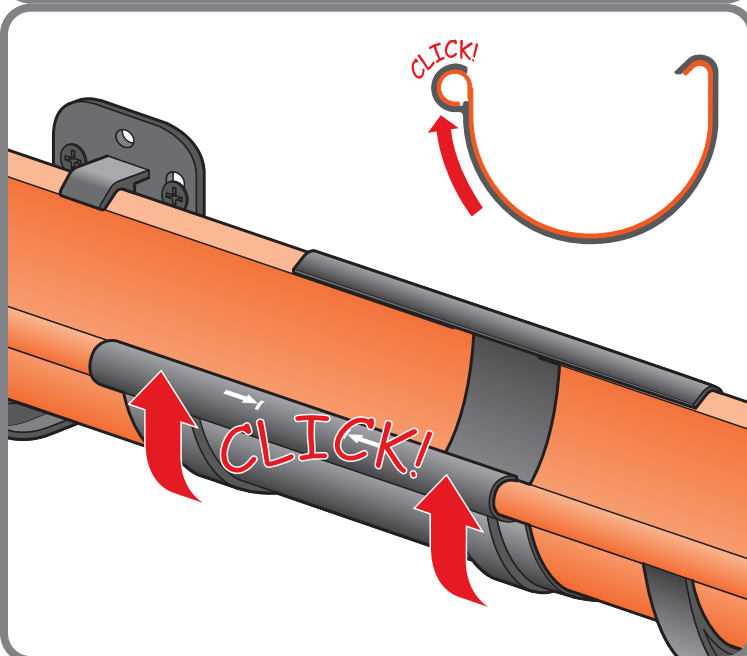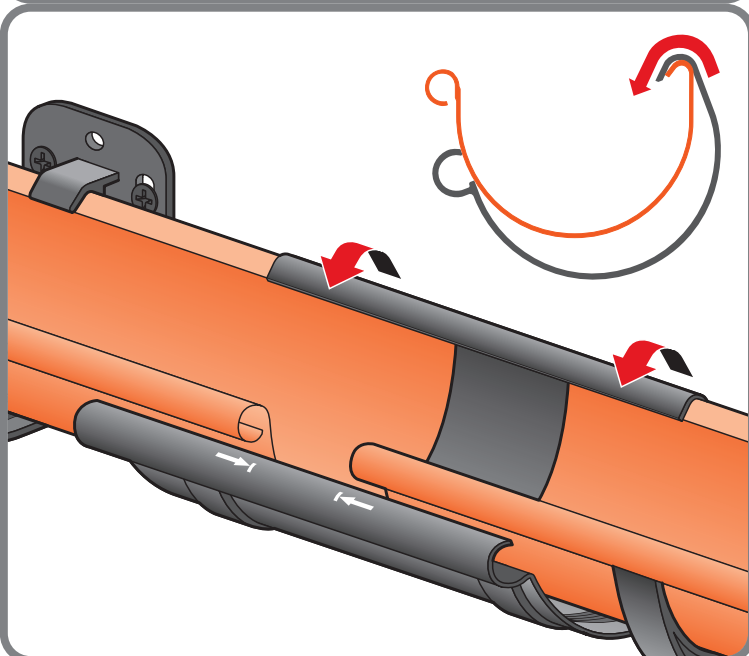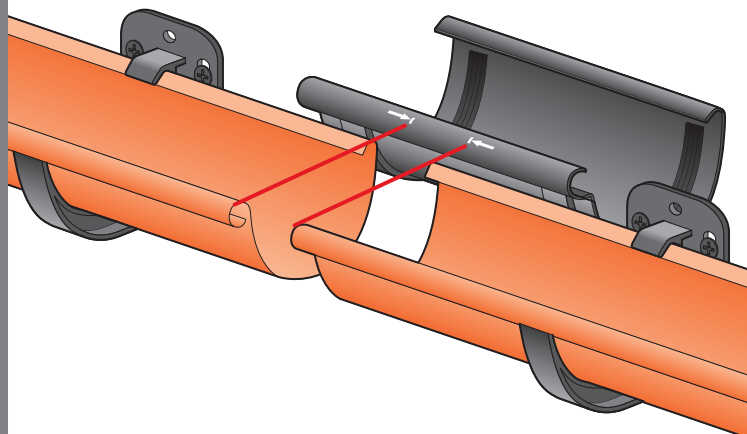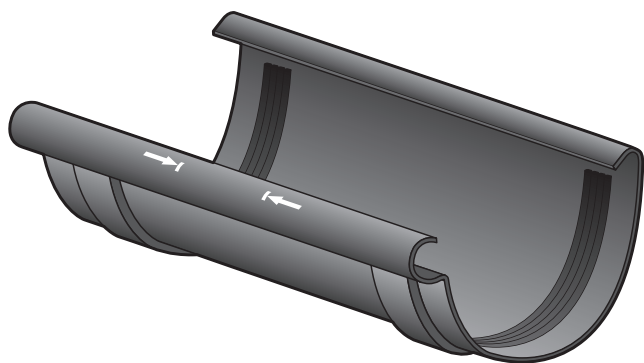



6

Установка днища

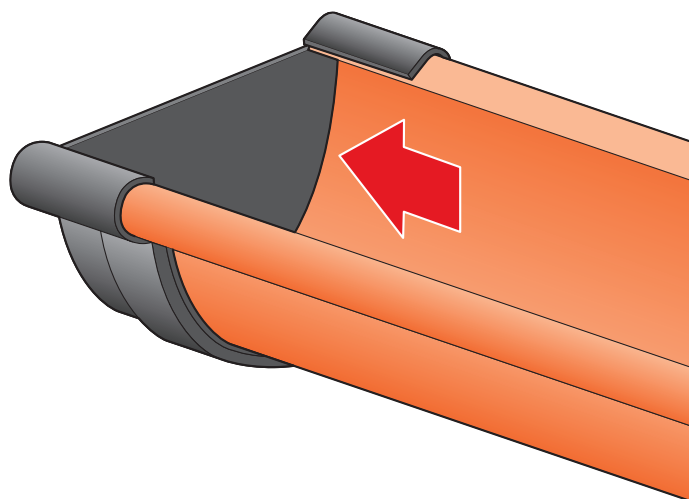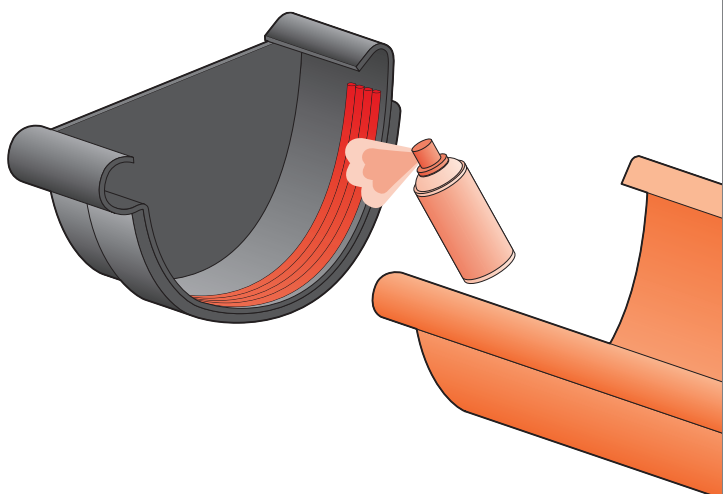







7

Установка хомута

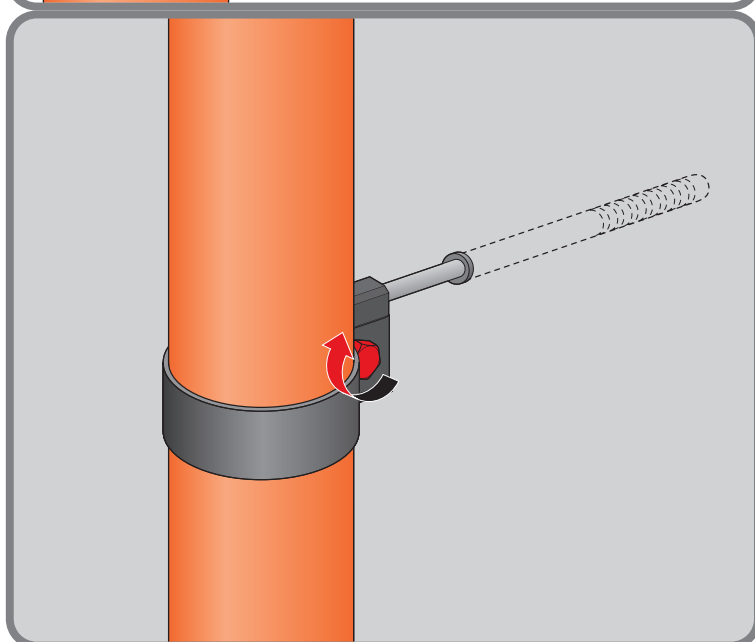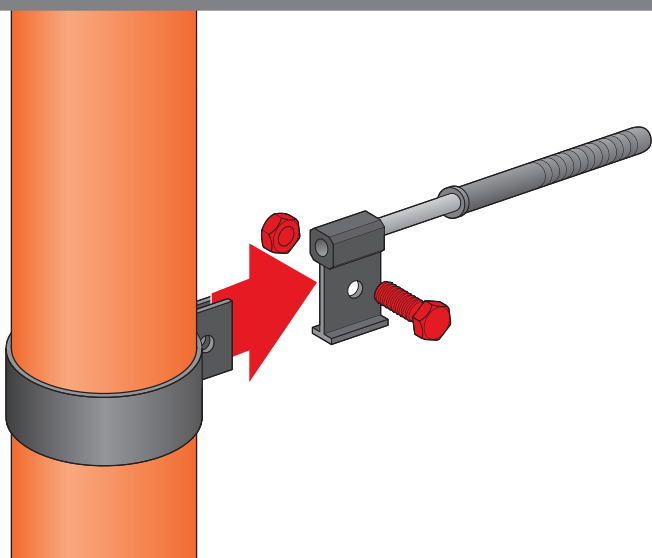


WSKC

макс 2000мм

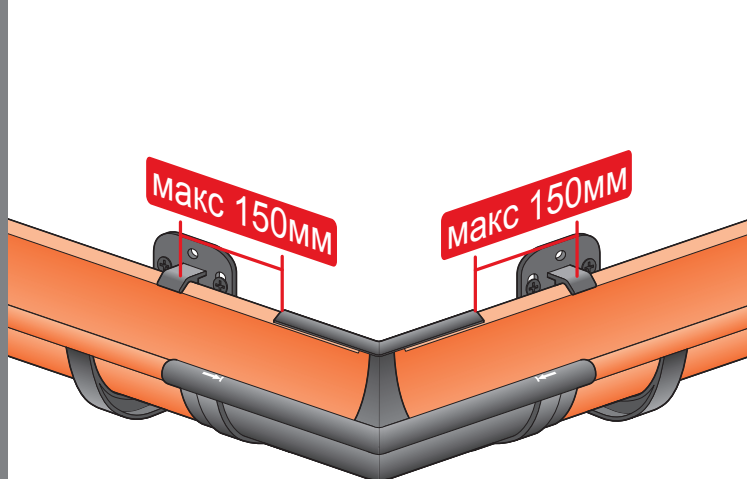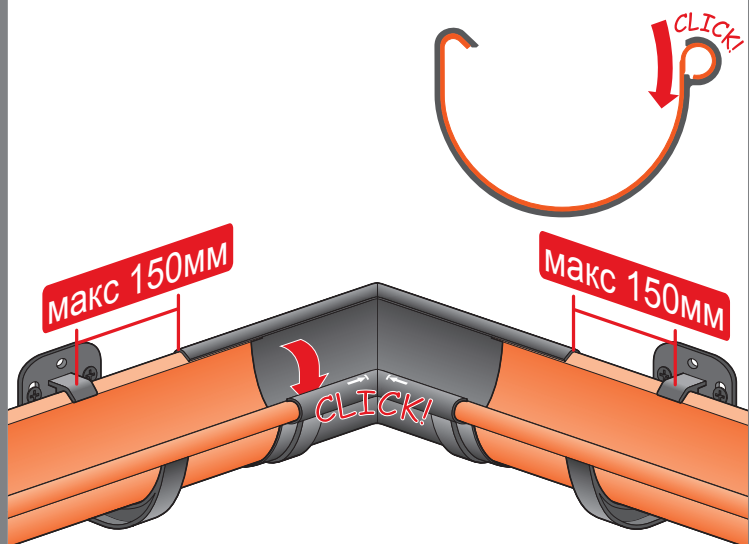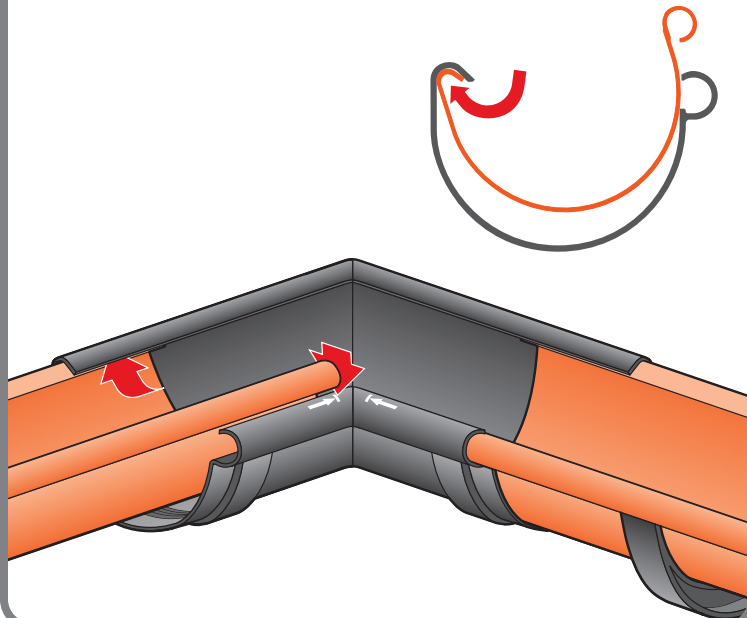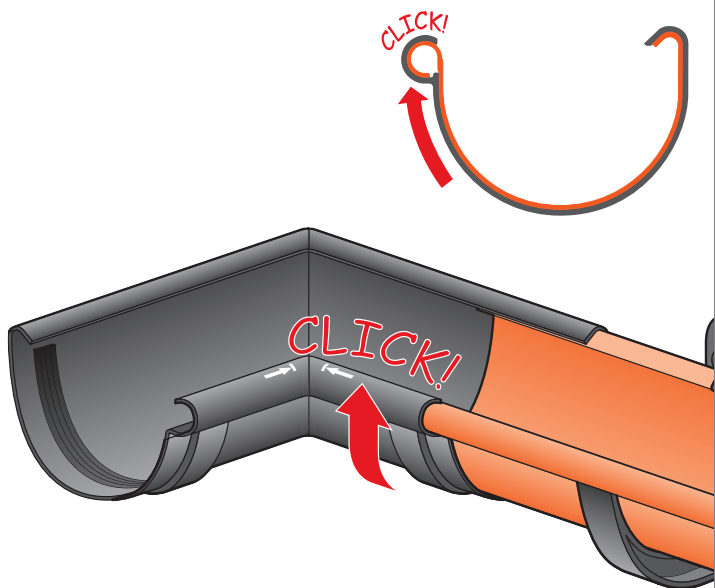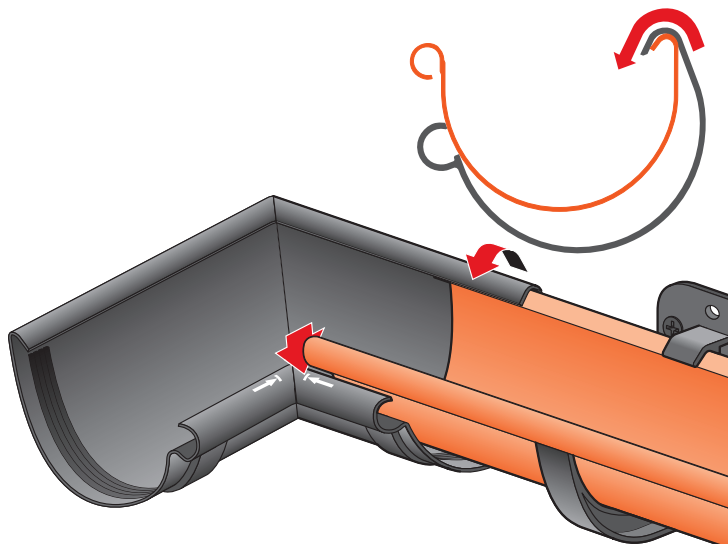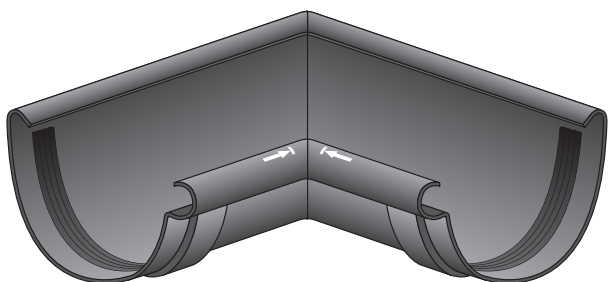


9

Трубное соединение

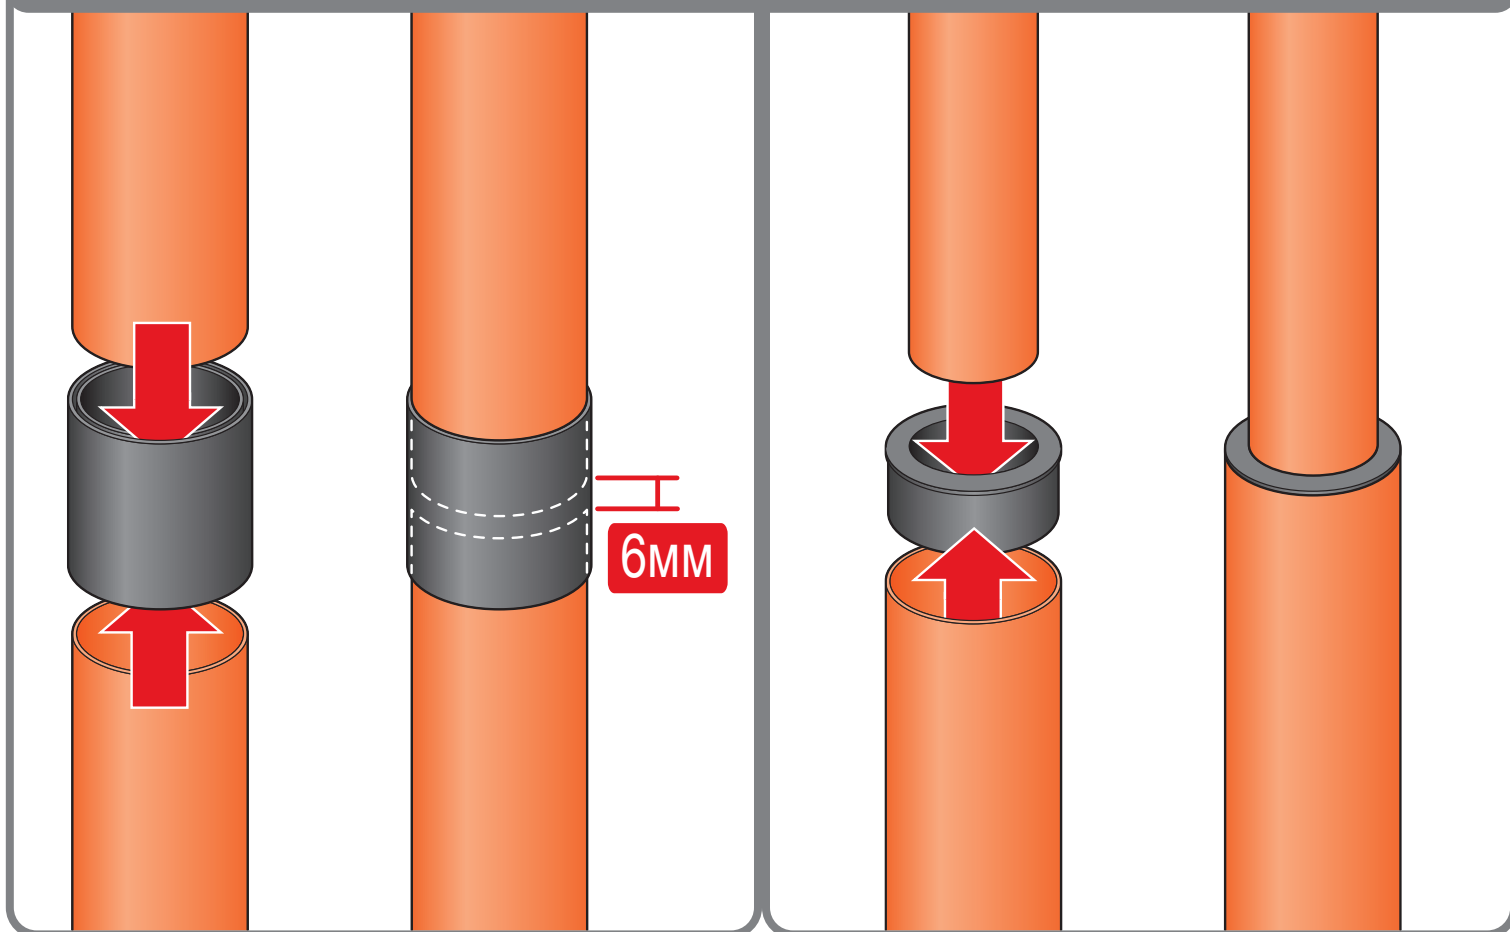



10

Установка слива

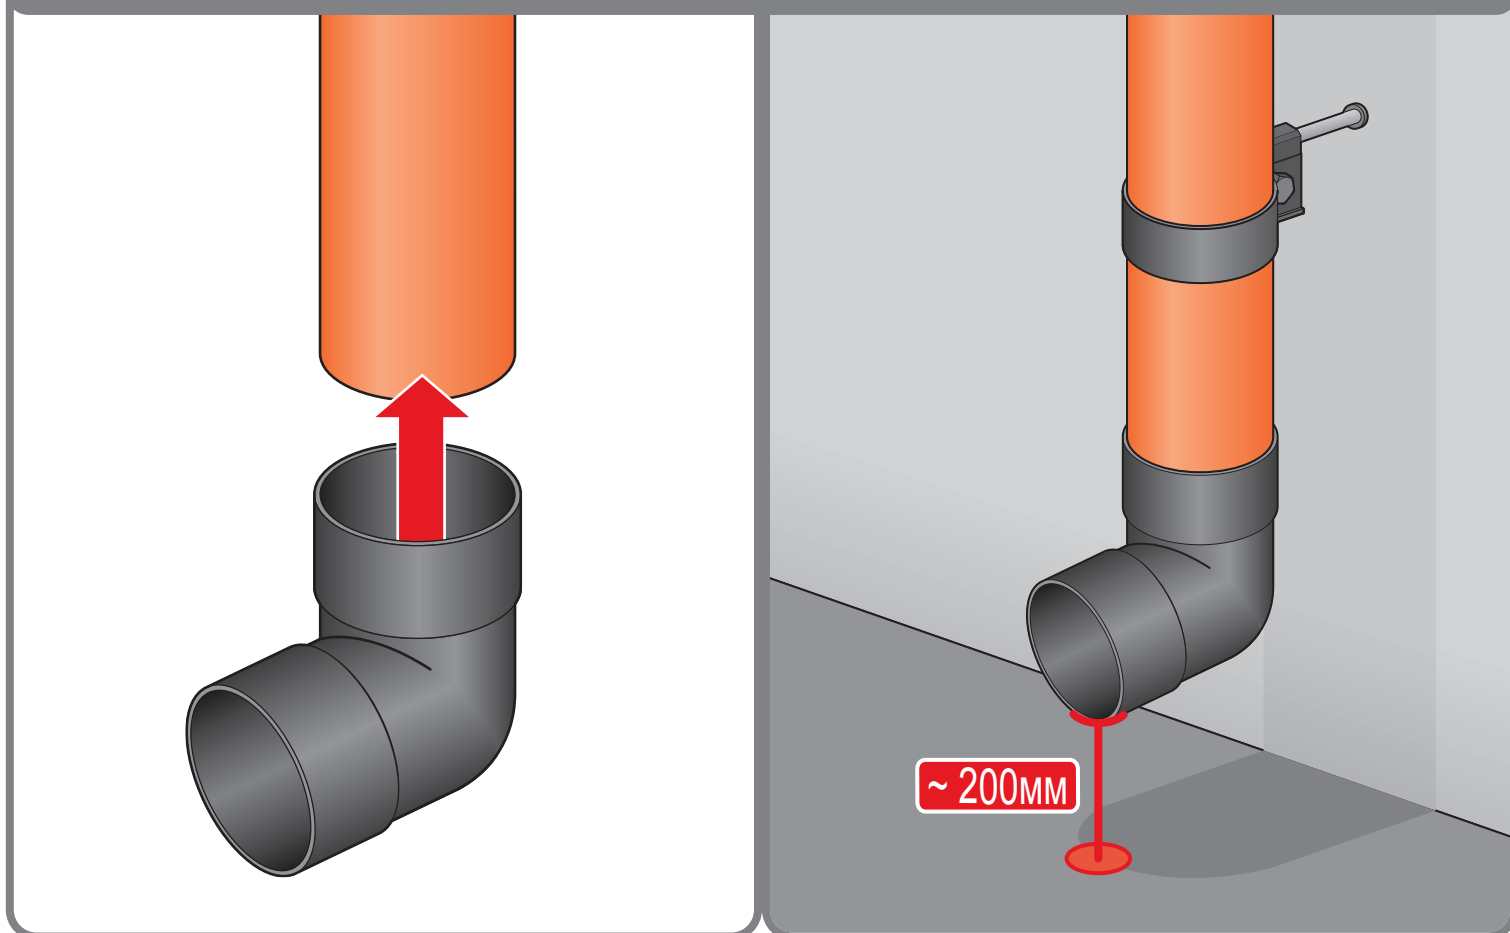


11

Установка отстойника

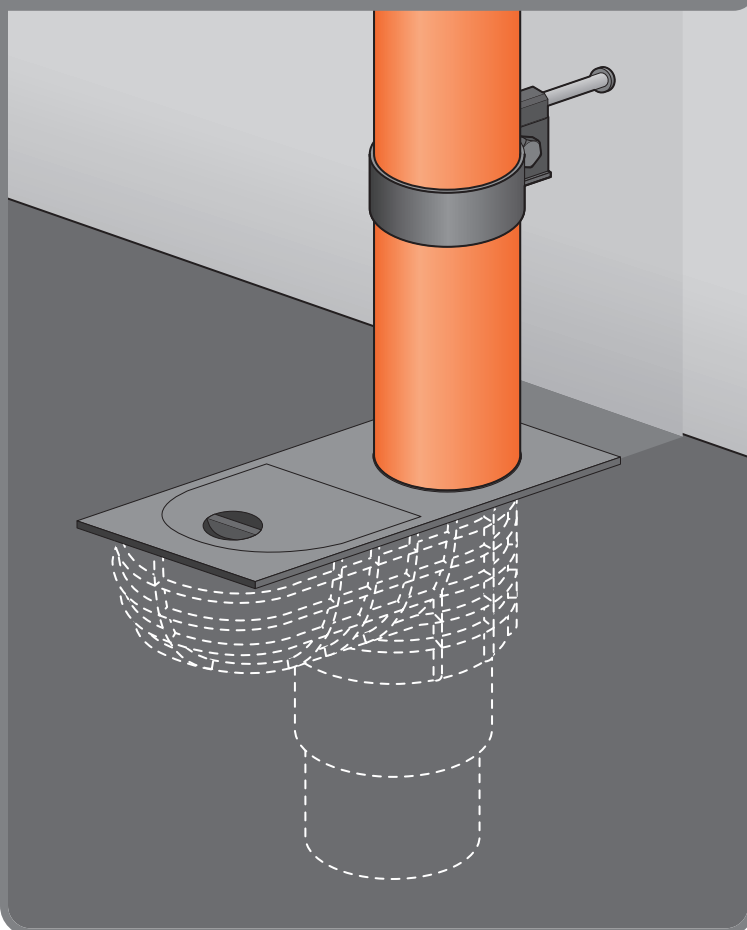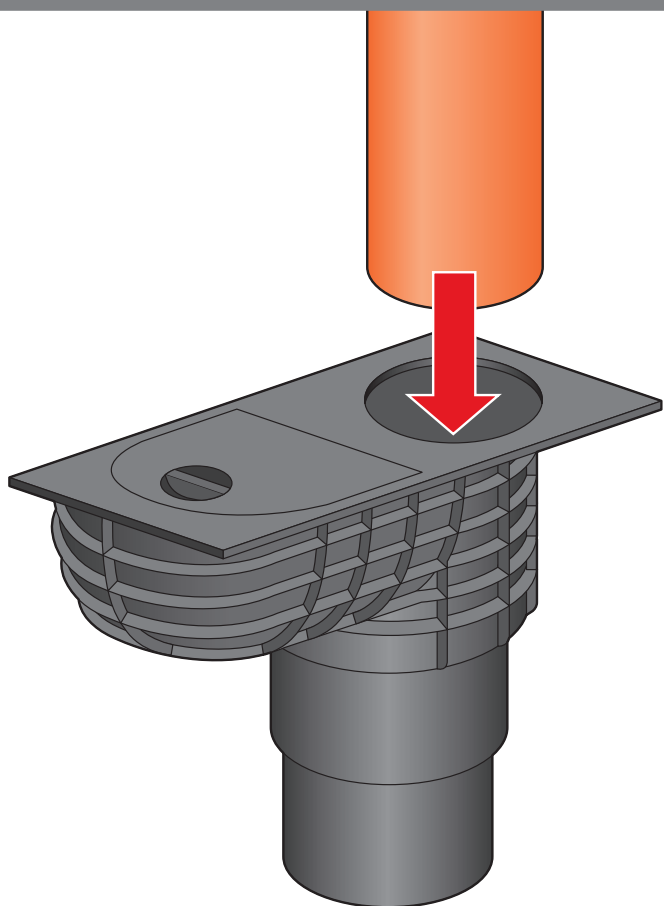

12

Дорезка трубы при карнизе кровли

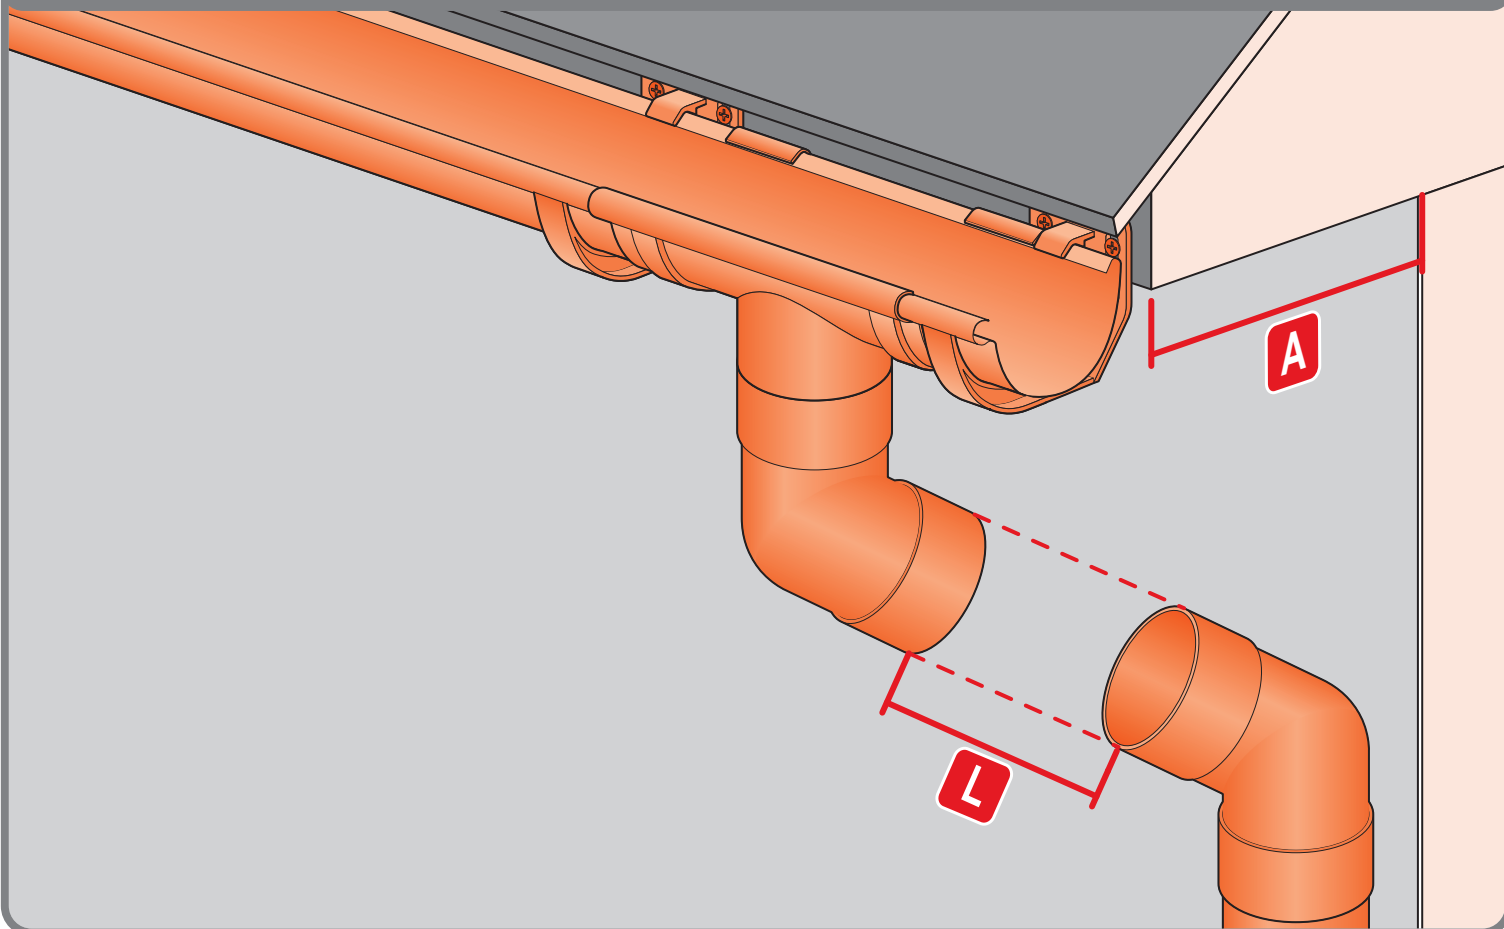

**производственная база
Blachotrapez ООО
Polanka 323,
32-400 Мысленице, Польша
www.kropsystem.pl**

0520

Установка требует профессиональных, специальных знаний и опыта. Эти инструкции являются иллюстративным материалом и не освобождают подрядчиков от обязанности соблюдать правила и стандарты кровельного искусства. Методы монтажа в этом руководстве являются общими рекомендациями. Требуемый метод установки может отличаться от инструкций в зависимости от типа крыши или региональных законов. Чтобы воспользоваться общими инструкциями и рекомендациями по установке, следуйте указаниям дизайнера или обратитесь в наш отдел технической поддержки. Опытные подрядчики имеют индивидуальные решения, которые компания BLACHOTRAPEZ принимает.